

MONTAVIMO INSTRUKCIJA

DUŠO SIENELĖ

GUNDA

Prieš dušo sienelės montavimą būtina įsitikinti, kad nepažeisite sienose ir grindyse esančių elektros ir vandens instaliacijų. Už jų pažeidimus, atsakote Jūs.

Taip pat, būtina išvalyti montavimo vietą, nusivalyti stiklus naudojant stiklų valiklį.

Montavimui naudoti tik sanitarinį silikoną.

Pakuotėje esančius stiklus būtina saugoti nuo tiesioginio kontakto su plytelėmis ar keramika. Juos išpakavus galima pasidėti ant kartono lapo.

Pastatydami stiklą, venkite staigių ar stiprių judesių.



Visus montavimo darbus atlikite nuosekliai pagal instrukciją, kad dušo sienelė galutiname rezultate būtų kokybiška ir sandari.

Visi matmenys instrukcijoje nurodyti milimetrais.

Prieš pradėdami surinkinėti dušo sienelę, būtina patikrinti medžiagų kokybę: ar nesubraižyti ir nepažeisti stiklai, profiliai bei kiti dušo sienelės elementai.


Gamintojas nepriima pretenzijų dėl šių pažeidimų, jeigu dušo sienelė jau pradėta montuoti ar sumontuota.

Prieš montavimą būtina įvertinti sienų ir grindų tiesumą, į tai atsižvelgti montuojant sienelę.

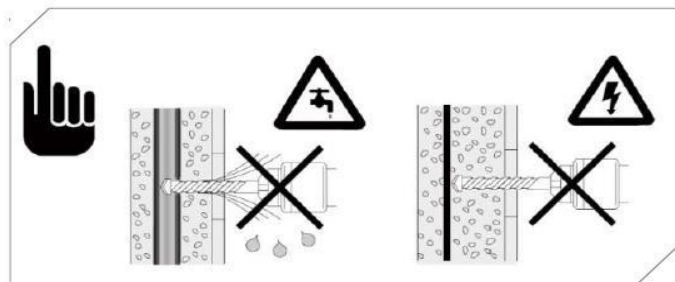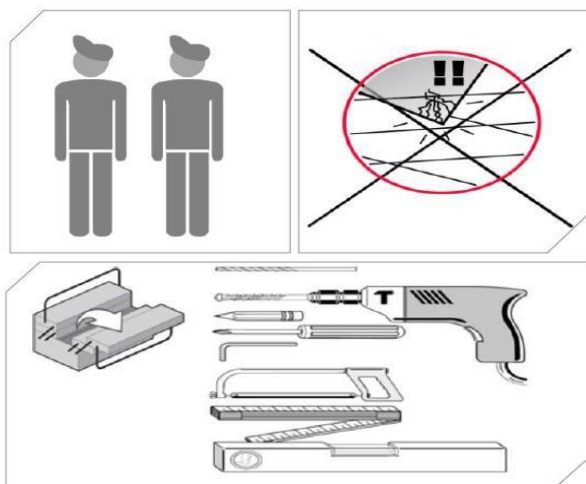


UAB BALTIJOS BRASTA
Palemono g. 7B, LT-52158 Kaunas, Lietuva
Tel. + 370 37 45 70 21 Faks. + 370 37 45 37 32
El. p. info@baltijosbrasta.lt
www.baltijosbrasta.lt


STANDARTINĖ SIENELĖ

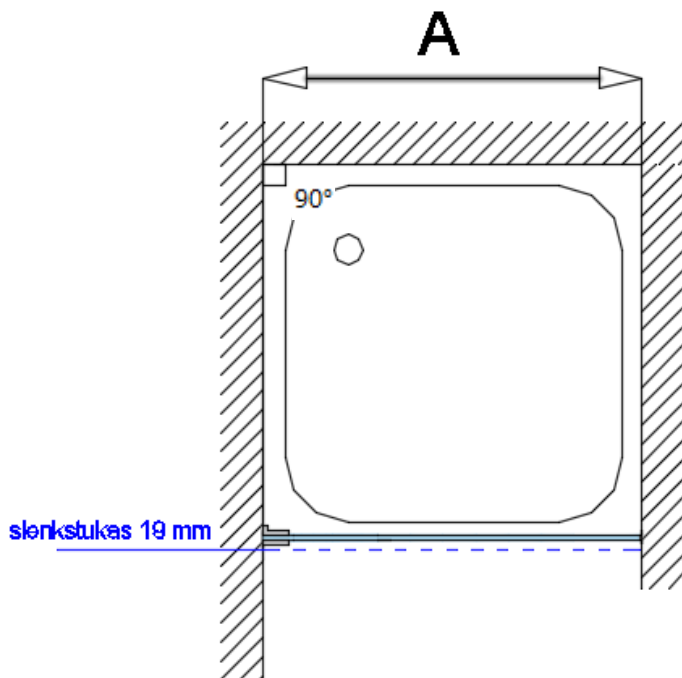

NESTANDARTINĖ SIENELĖ

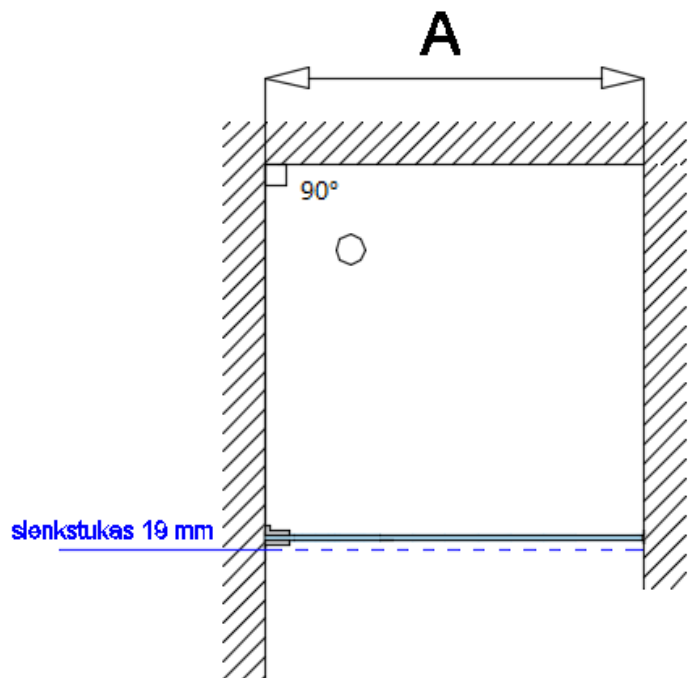

Dėmesio: norėdami surinkti sienelę teisingai, t.y., kad viskas būtų lygu ir sandaru, prieš surinkdami sienelę įsitikinkite, kad sienos, kur montuosite sienelę, yra 90° kampu. Priešingu atveju matmenys turi būti peržiūrimi pagal situaciją.

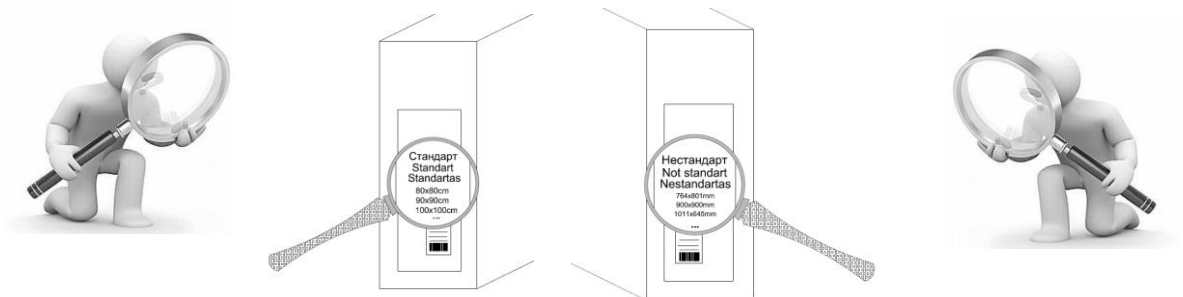

Standartinių sienelių matmenys:


1. A=597-603mm;
2. A=697-703mm;
3. A=797-803mm;
4. A=897-903mm;

Nestandardinių sienelių matmenys:

1. A=500mm...797mm;
2. A=804mm...1000mm.


1

Dušo sienelę sudaro vienas stiklas 'A'. Dėmesio! Montuodami nesumaišykite viršaus su apačia. Stiklos viršus iki skylės centro nutolęs 164 mm, apačia 149mm.

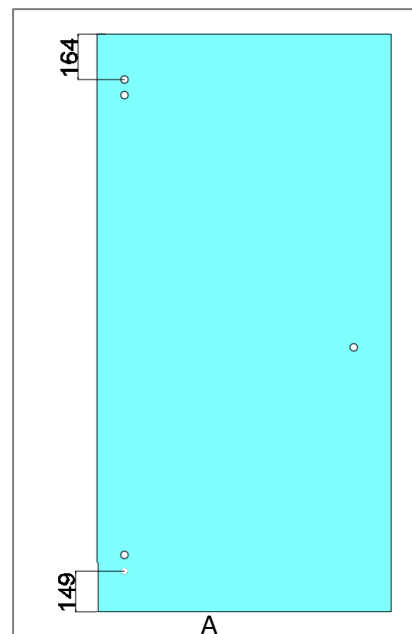


2

Uždėkite horizontalią magnetinę tarpinę taip, kaip nurodyta paveikslėlyje. Magnetinė tarpinė viršuje lygi su stiklu, apačioje 7 mm trumpesnė

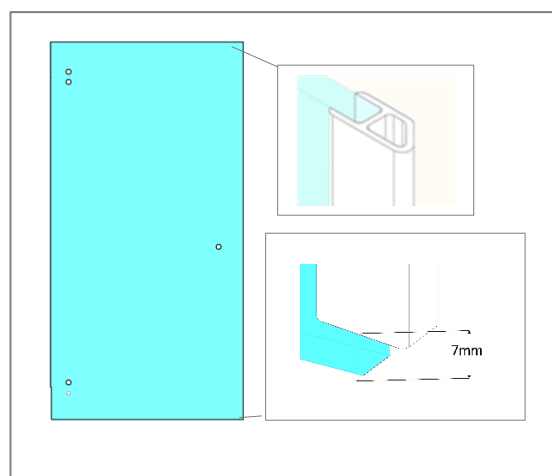


3

Uždėkite apatinę durų tarpinę taip, kaip nurodyta. Sukarpyti ją reikia pagal magneto formą. Lengviausias yra šis būdas: uždėkite tarpinę, nustatykite nukerpamą vietą, tarpinę paspauskite kiek žemyn ir nukirpkite pagal magneto formą.

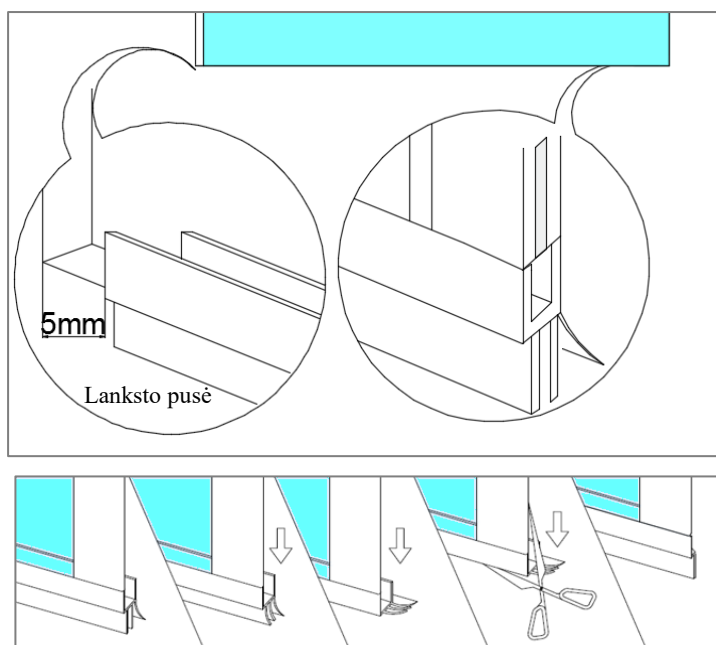


4

Prisukite rankenėlę.

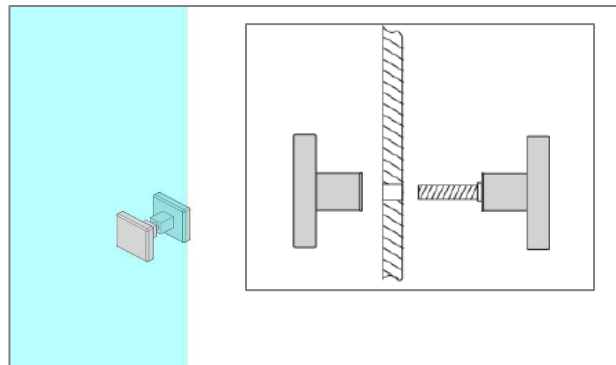


5

Prisukite lankstus kaip parodyta paveikslėlyje.

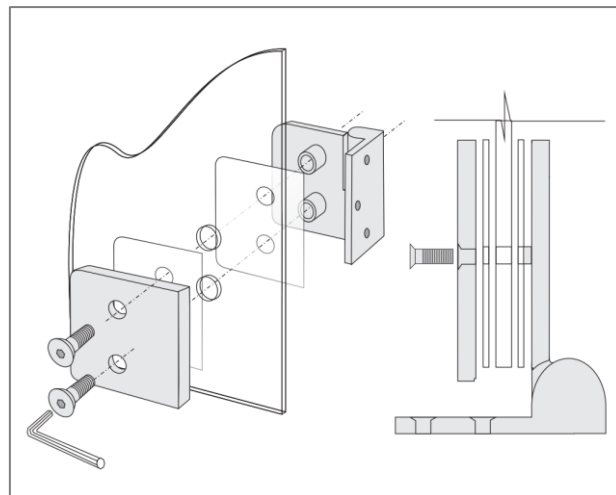


6

Pridėkite surinktas dušo kabinos duris prie sienos kabinos montavimo vietoje. Durys turi būti pakeltos nuo žemės 20 mm. Po durimis pakiškite tam skirtą paduką. Gulsčiuo pagalba sureguliuokite, kad dušo kabina stovėtų tiesiai. Pažymėkite lankstų tvirtinimo vietas.

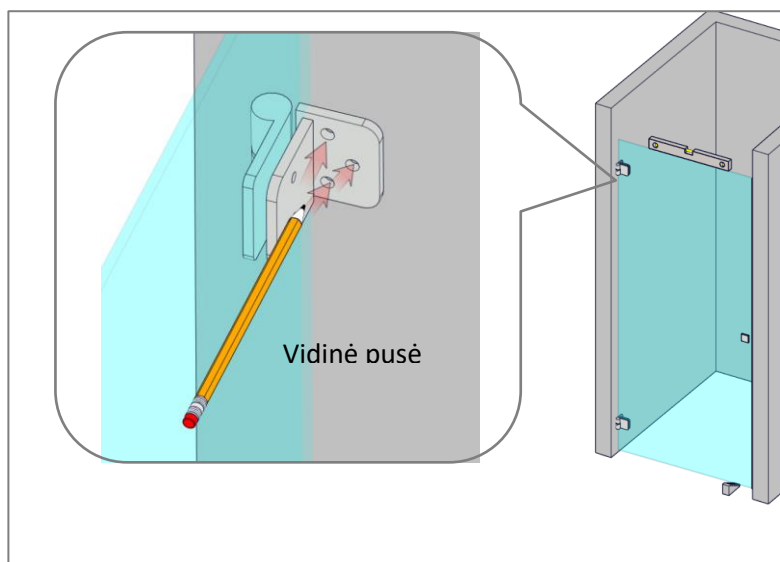


7

Išgręžkite 6mm skyles (1). Įstatykite plastikines įvorias (2). Prie sienos pritvirtinkite lankstus iš vidinės pusės (3). Dėmesio! Prieš prisukdami lankstus gulsčiuo pagalba įsitikinkite, kad sienelė stovi tiesiai.

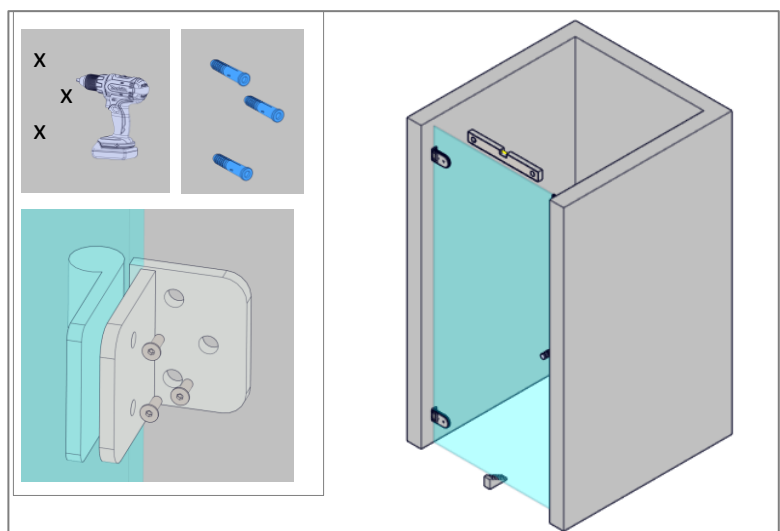

8


Pritvirtinkite magnetų sistemą. Prie sienos prisukite „U“ formos profilį. Jo montavimo vietą pasižymėkite pagal jau sumontuotą durų konstrukciją (stiklo centras lygus, „U“ formos profilio centrui). Į „U“ profilį įtepkite silikono, įstatykite profilį magnetui ir uždėkite magnetinę tarpinę. Atkreipkite dėmesį, kad magnetinės tarpinės viena kitą traukų, jei viena kitą stumia, vieną iš magnetinių tarpinių nupiiimkite ir uždėkite apsukę. PASTABA: Patrumpinkite aliuminio profilį taip, kad jis neišlystu iš „U“ profilio.

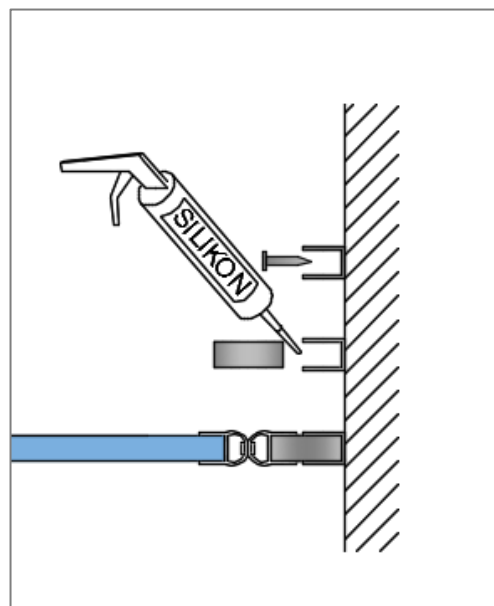

9


Atidarykite duris ir uždėkite durų tarpinę taip, kaip nurodyta. Sukarpyti ją reikia į tris skirtingo ilgio atkarpas:

- 1) nuo stiklo viršaus iki lanksto,
- 2) nuo lanksto iki lanksto ir
- 3) nuo lanksto iki stiklo apačios likus 4 mm.

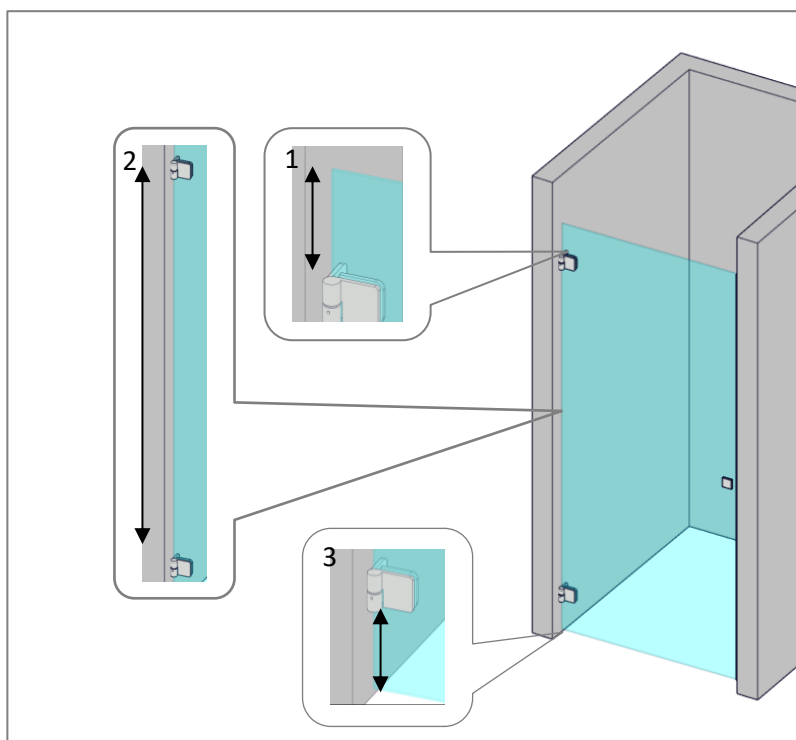

10

Atmatuokite reikiamo ilgio slenkstuką kartu su uždėtais slenkstuko antgaliais ir priklijuokite jį silikono pagalba.

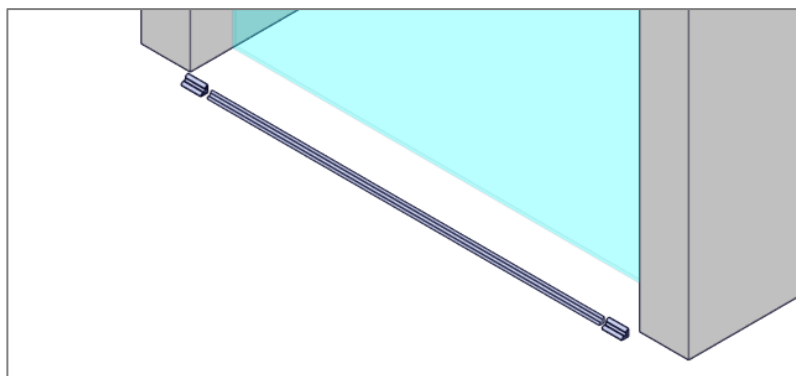

Dėmesio! Po 24 val. suveržkite lankstų varžtus dar kartą.

