



CE  
07  
EN 14428:2008+A1

## MONTAVIMO INSTRUKCIJA

DUŠO KABINA

### ERIKA

Prieš dušo sienelės montavimą būtina įsitikinti, kad nepažeisite sienose ir grindyse esančių elektros ir vandens instaliacijų. Už jų pažeidimus, atsakote Jūs.

Taip pat, būtina išvalyti montavimo vietą, nusivalyti stiklus naudojant stiklų valiklį.

Montavimui naudoti tik sanitarinį silikoną.

Pakuotėje esančius stiklus būtina saugoti nuo tiesioginio kontakto su plytelėmis ar keramika. Juos išpakavus galima pasidėti ant kartono lapo.




Pastatydami stiklą, venkite staigių ar stiprių judesių.

Visus montavimo darbus atlikite nuosekliai pagal instrukciją, kad dušo sienelė galutiniame rezultate būtų kokybiška ir sandari.


Visi matmenys instrukcijoje nurodyti milimetrais.

Prieš pradėdant surinkinėti kabiną, būtina patikrinti medžiagų kokybę: ar nesubraižyti ir nepažeisti stiklai, profiliai bei dušų furnitūra. Gamintojas nepisiima pretenzijų dėl šių pažeidimų, jeigu sienelė jau pradėta montuoti ar sumontuota.


Prieš montavimą būtina įvertinti sienų ir grindų tiesumą, į tai atsižvelgti montuojant sienelę.

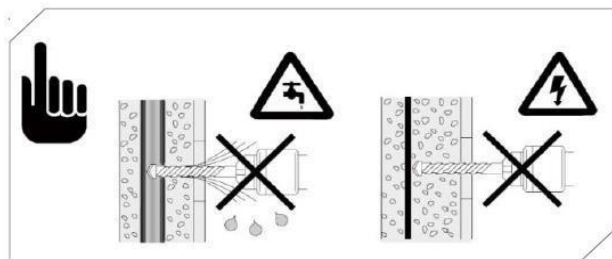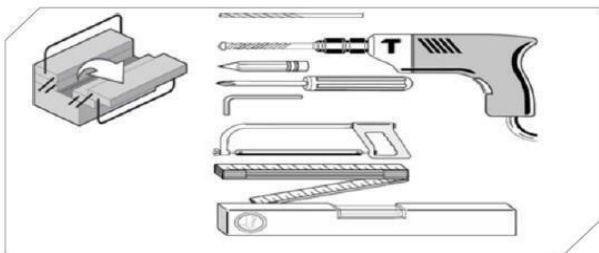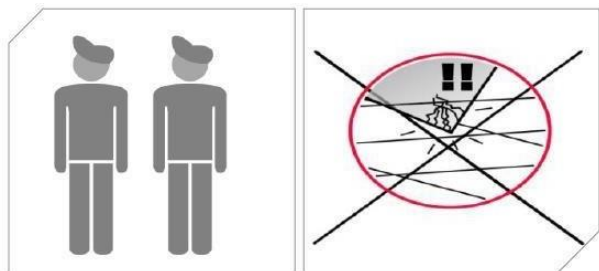

UAB BALTIJOS BRASTA  
Palemono g. 7B, LT-52158 Kaunas, Lietuva  
Tel. + 370 37 45 70 21 Faks. + 370 37 45 37 32  
El. p. [info@baltijosbrasta.lt](mailto:info@baltijosbrasta.lt)  
[www.baltijosbrasta.lt](http://www.baltijosbrasta.lt)

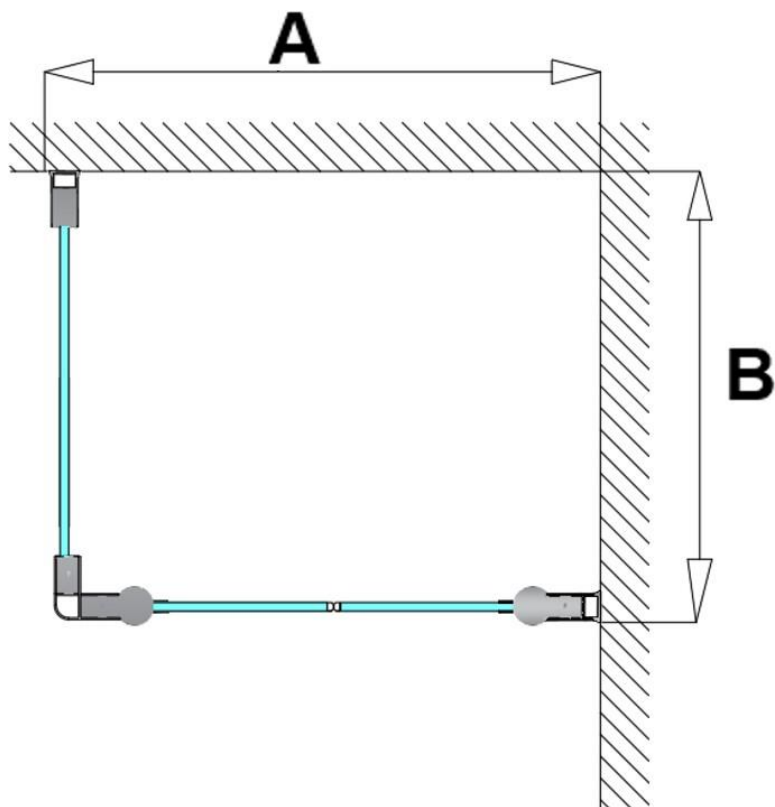

**Dėmesio:** norėdami surinkti kabiną teisingai, t.y., kad viskas būtų lygu ir sandaru, prieš surinkdami kabiną įsitikinkite, kad sienos, kur montuosite kabiną, yra 90° kampu. Priešingu atveju matmenys turi būti peržiūrėti pagal situaciją.

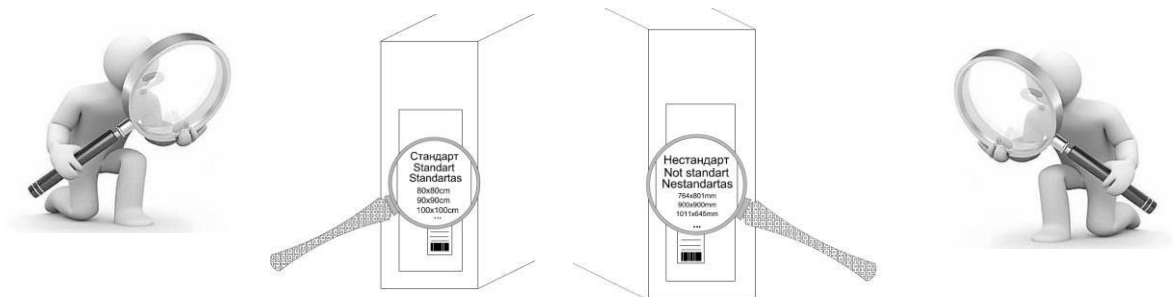

Standartinių sienelės matmenys:


1. A=779-788mm; B=779-788mm
2. A=879-888mm; B=879-888mm
3. A=979-988mm; B=979-988mm

Nestandartinių **sienelių matmenys:**

A=700mm...1100mm  
B=700mm...1100mm


1

Ant kabinos durų stiklų uždėkite vertikaliąsias magnetines tarpines taip, kaip nurodyta. Magnetinė tarpinė viršuje turi būti lygi stiklo viršui, o apačioje 7 mm trumpesnė negu stiklo aukštis.

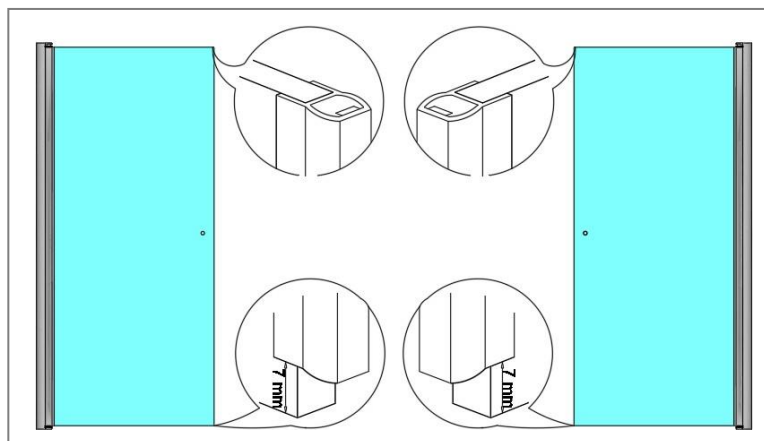


2

Taip pat prie stiklų prisukite rankenėles. Būtinai atkreipkite dėmesį į tarpinių išdėstymą: po vieną tarpinę iš skirtingų stiklo pusių, mažą tarpinę skylėje.

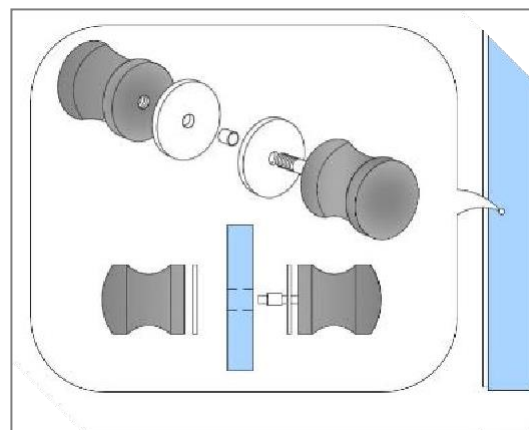


3

Atmatuokite reikiamo ilgio slenkstuką kartu su uždėtais slenkstuko antgaliais. Pasirinkite jo montavimo vietą ir gulsčiuo pagalba pasižymėkite slenkstuko vidinės pusės briauną. Bet dar prie grindų netvirtinkite. Pažymėta vieta bus, sieninio profilio išorė.

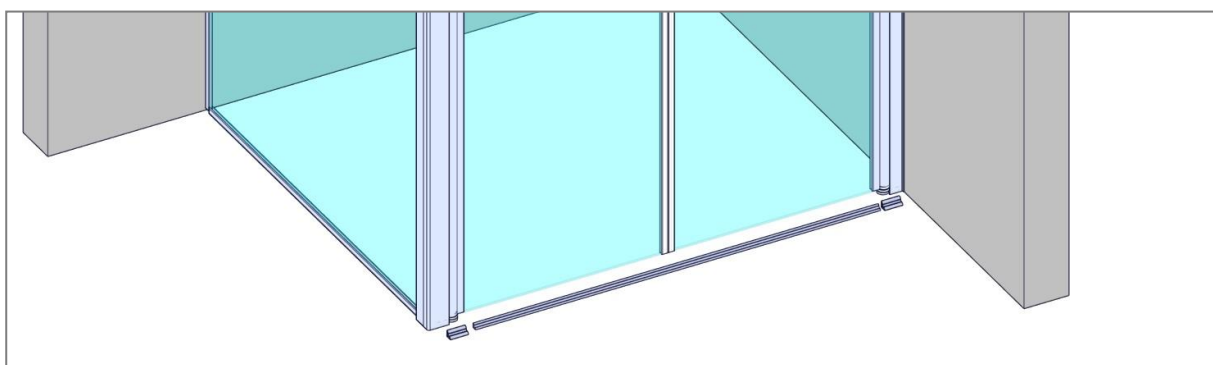


4

Pasidėkite apatines tarpines po sieniniu profiliu. Pastaba: prieš dėdami tarpinę, perkirpkite ją pusiau, jei bus klijuojamas slenkstukas. Jei slenkstukas nebus klijuojamas, tarpinės kirpti nereikia. Pasižymėkite sieninių profilių tvirtinimo vietas. Apatinės tarpinės yra dviejų skirtingų storių (5mm ir 2mm). Kurią naudosite nuspręsite ant grindų pasidėję gulsčiuką: jeigu grindys lygios naudokite 5mm storio tarpinę, priešingu atveju tarpines sudėkite taip, kad profiliai būtų viename aukštyje. Kabinose, kuriose naudojamas slenkstukas, visada profilį reikia pakelti bent ant 5mm apatinės tarpinės. Jeigu slenkstukas nenaudojamas, tai apatinės tarpinės naudojamos tik grindų nelygumams sureguliuoti.

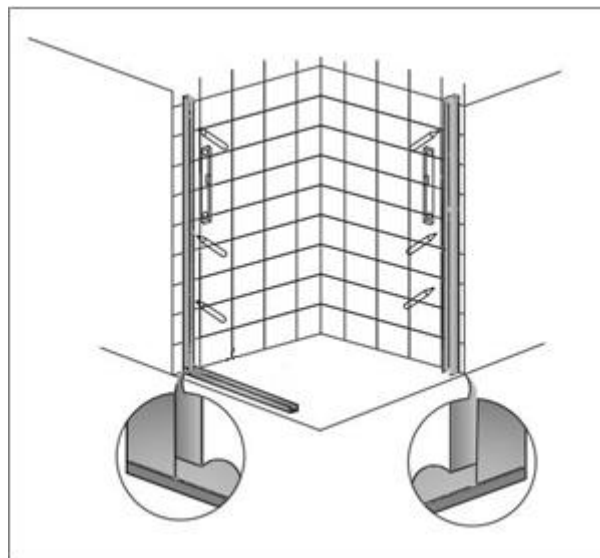

5

Pažymėtose vietose išgręžkite skylės. Skylės diametras 6mm.

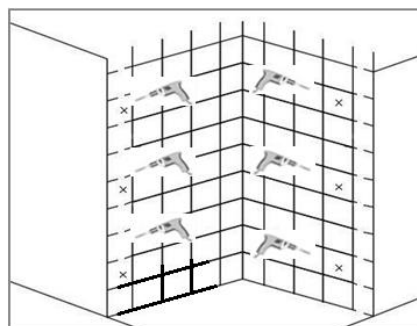


6

Prieš tvirtinant sieninius profilius prie sienos, užtepkite silikono ant profilio "nugarėlės". Užtepęs silikono, profilio neapverskite, kad išgręžtos skylės sienoje atitiktų skylės esančias profilyje.


7

Prie sienos pritvirtinkite sieninius profilius. DĖMESIO: Varžtų prisukti labai stipriai nereikia, dėl įdubusios "nugarėlės", profilio sienelės perveržus palinks į vidų. Varžtus sukite iki jie atsiremia į profilį ir jį kiek palenkia į vidų. „Gitaros“ formos tarpinę ir padėkite prie „U“ formos profilio. Pastaba: prieš dėdami tarpinę, perkirpkite ją pusiau, jei bus klijuojamas slenkstukas. Jei slenkstukas nebus klijuojamas, tarpinės kirpti nereikia.

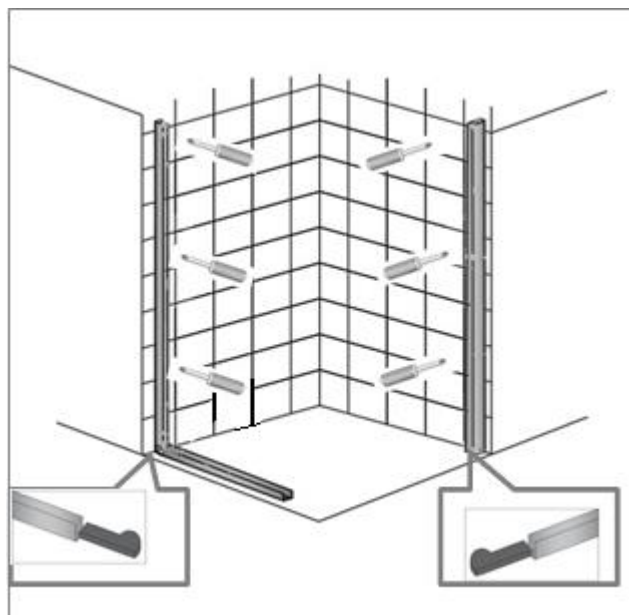


8

Į pritvirtintus profilius įstatykite sienelių konstrukcijas. Gulsčiuko ir kaladėlių pagalba sulyginkite sienelės viršų. Patikrinkite ar lygiai sukimba magnetinės tarpinės. Kabinai yra palikta vieta geruliavimui. Kabiną gali prireikti reguliuoti dėl nelygių sienų ar grindų. Sieninio profilio riba 12 mm. Sureguliuavus sienelę iš vidinės pusės 3 varžtais sujunkite sieninį profilį ir sienelės konstrukciją. Skylės pasiruoškite 3,2 mm grąžteliu. Skylės gręžkite nuo viršaus ir apačios ~ 50mm atstumu ir vieną per vidurį. Prieš prisukant varžtą uždėkite žiedelį varžto dangteliui tvirtinti. Užsukite varžto dangtelį.

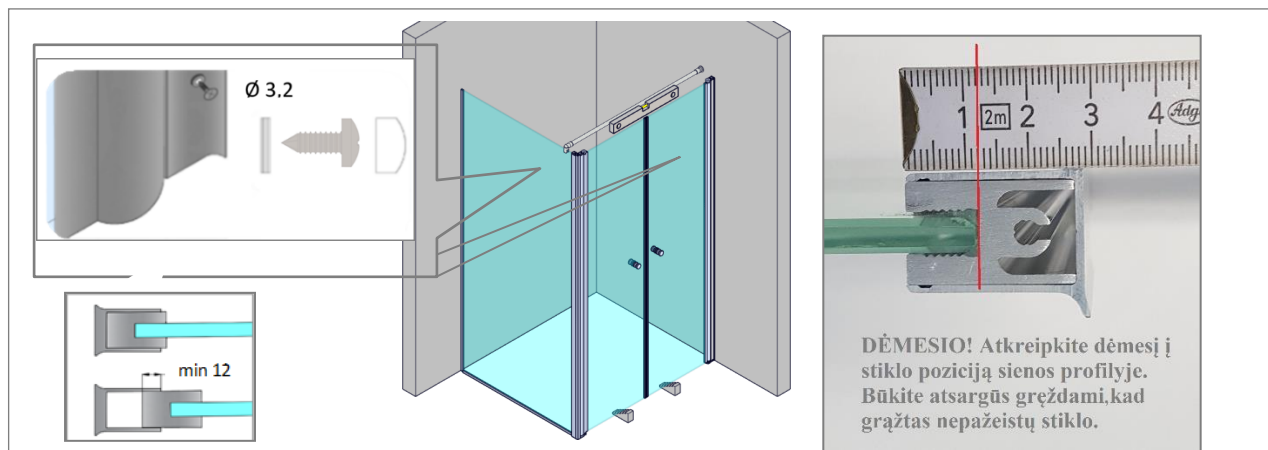


Pritvirtinkite viršutinį kabinos laikiklį. Sieniniai laikiklio daliai išgręžkite skylę. Atstumas nuo sieninio profilio briaunos iki gręžiamos skylės centro yra 50-55mm. Pritvirtinkite sieninę laikiklio dalį su varžtu. Vamzdį su laikikliu įstatykite į prigręžtą prie sienos antgalį. Ant vamzdio galo užmaukite kitą stiklo laikiklio antgalį.

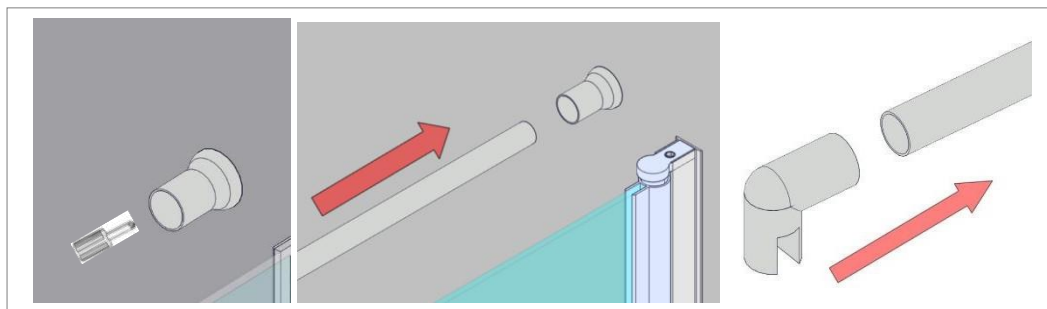


9

Sureguliuokite duris. Tai galite padaryti apačioje rakteliu atlaisvinę 2 varžtus ir pakreipę lankstą reikiama kryptimi. Baigę reguliavimą, varžtelius vėl priveržkite su rakteliu.

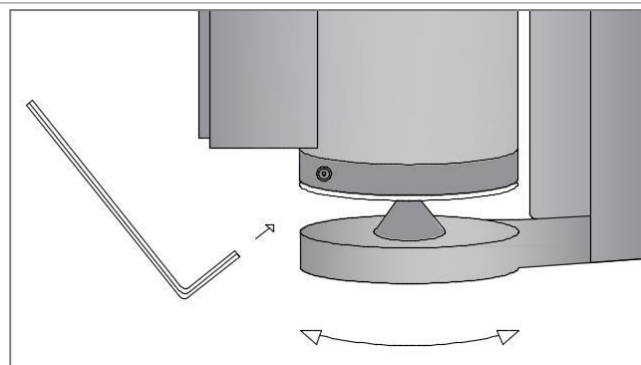


10

Ant sienelių uždėkite horizontaliąsias tarpines taip, kaip nurodyta. Tarpines sukirpkite lygiai su magnetinėmis tarpinėmis, o šalia lankstų pagal jo formą.

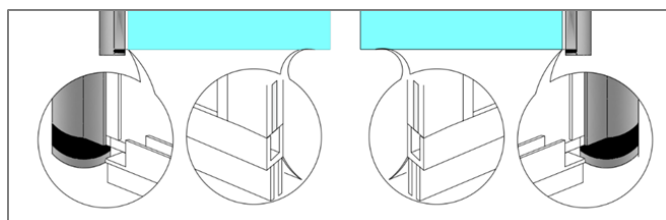

11

Priklijuokite slenkstuką  
silikono pagalba.

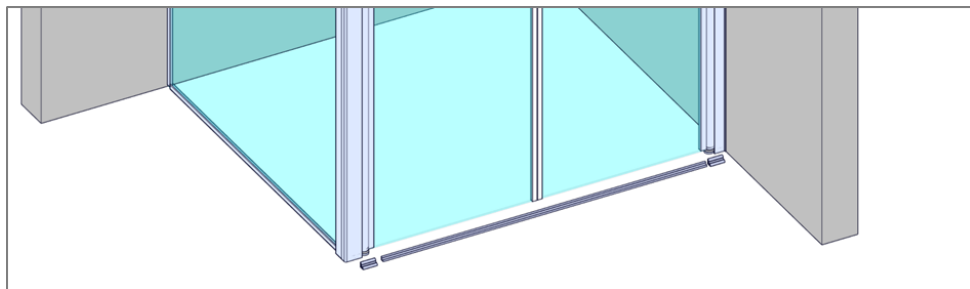

12

Užsandarinkite surinktą kabiną  
silikonu iš vidaus . 24h, kol sustings  
silikonas, sienele nesinaudokite.

